用户指南

安装说明

DRY725C_SVG

原说明
请保留这些说明以供将来参考。
小心：使用本机之前，请阅读说明书
(如果这台机器改变了所有权，本手册必须随机。)

Alliance™ Laundry Systems

www.alliancelaundry.com

文档编号：D514817CNR3
2 月 2019

警告

警告

谨防火灾危险。高度易燃材料。

W881

请在使用本烘干机前通读所有说明。

警告

为了您的安全，请务必遵守本手册中规定的信息以最大程度减少发生火灾、爆炸的发生或避免财产损失、人身伤害或死亡。

W033

警告

- **请勿将在本设备或任何其他设备附近存放或使用汽油或其他易燃气体和液体。**
- **闻到燃气味时的处理方法：**
  - **请勿尝试开启任何设备。**
  - **请勿触摸任何电器开关；请勿在您所在的建筑物内使用电话。**
  - **疏散所有人员离开房间、建筑物或所在区域。**
  - **立即使用邻居的电话联系您的燃气供应商。遵循燃气供应商的操作指示。**
  - **如果您无法联系燃气供应商，请呼叫消防队。**
- **本设备必须由合格的安装人员、服务机构或燃气供应商进行安装及维修。**

W052

重要事项: 购买者必须向当地燃气供应商获取用户闻到燃气味情况下的推荐操作说明。该燃气设施使用说明及其正上方的“安全”和“警告”说明必须张贴在烘干机附近的醒目位置，以供客户使用。

警告

- **设备必须由合格安装人员进行安装。**
- **安装烘干机时必须遵守制造商的说明和当地有关法规。**
- **请勿使用柔性塑料通风材料安装烘干机。如果安装了柔性金属（箔式）管道，该管道必须属于经设备制造商认可适合烘干机使用的具体类型。详情参考关于排气系统连接的部分。柔性排气材料会皱缩，易被压碎，堆积棉绒。这些特点会阻碍烘干机中的空气流通，增加发生火灾的风险。**

W729R1

警告

为降低人员重伤或死亡等风险，请遵守以下安装说明。妥善保管以下说明。

W894

警告

为了您的安全起见

请勿将在本设备或任何其他设备附近存放或使用汽油或其他易燃气体和液体。

W053

本产品使用免费实时操作系统(FreeRTOS V7.2.0,网址：www.freertos.org)。

目录

安全信息.....6
安全提示说明.....6
重要安全说明.....6

危害性物质限制指令（RoHS）.....8

烘干前须知.....9
节能提示.....9
帮助和提示.....9
分类.....9
装载.....9

烘干机操作.....11
控制面板.....11
数字显示.....12
周期.....12
自动感应.....12
手动周期.....12
选择.....12
温度.....12
干燥度.....12
湿度.....12
选项.....12
信号（仅限于机型选择）.....13
状态.....13
衣物烘干须知.....13
可选烘干支架.....14

保养说明.....15
润滑.....15
烘干机保养.....15
烘干机内部.....15
机体.....15
控制面板.....15
排气系统.....15
电机过载保护器.....15
Lint Filter [棉绒过滤器].....16

故障排除.....17

©2019 年 Alliance Laundry Systems LLC，版权所有
保留所有权利。未经出版商明确书面授权，不得以任何形式或方式复制或传输本手册的任何部分或内容。

联系信息.....19

安全信息

安全提示说明

在本手册及机身标签中可看见警示字样（“危险”、“警告”、以及“小心”）以及后附的具体说明。这些警示字样是用来提醒操作人员、用户、维修人员以及设备保养人员注意人身安全。

危险

表示存在紧急安全隐患，如不加以避免，将导致严重的人身伤害或死亡。

警告

表示存在安全隐患，如不加以避免，可能导致严重的人身伤害或死亡。

小心

表示存在安全隐患，如不加以避免，可能导致轻度或中度人身伤害或财产损失。

其他警示字样（“重要事项”和“注”）后面也附有具体说明。

重要事项：“重要事项”字样用来告知读者具体的步骤，如不遵守这些步骤，设备将出现轻微损坏。

注：“注”字样用来介绍重要但不具危害性的安装、操作、保养或维修等事宜相关的信息。

重要安全说明

妥善保管以下说明

警告

在使用烘干机时，为降低发生火灾、触电、人员重伤或死亡等风险，请务必遵守这些基本注意事项：

W130

- 请在使用本烘干机前通读所有说明。
- 请遵照本安装说明安装本烘干机。请参考接地有关说明以便了解本干机正确接地的方法。电源、接地和燃气供应的所有连接必须遵守当地有关规定，并且在必要时由授权人员完成连接。请勿自行安装。
- 请勿将烘干机安装或放置在潮湿处和/或露天。
- 请勿用本机烘干在易燃易爆物质（汽油或机油、菜油或食用油、清洁蜡或化学品、干洗溶剂、稀释剂、拖把和抹布等任何含有化学品的物品或其他易燃或易爆物质）中清洗、浸湿或污染的物品，因为此类物质会释放出可能使织物燃烧、爆炸或自燃的气体。
- 切勿将沾有食用油的织物放入烘干机中。沾有食用油的织物可能会导致发生化学反应，从而导致火灾。为降低受污染织物导致火灾的风险，滚筒烘干机周期的最后部分不会进行加热（冷却周期）。除非快速取出所有衣物并将其分散铺开以便散热，否则切勿在烘干周期结束前停止滚筒烘干机。
- 在烘干之前，沾染食用油、丙酮、酒精、汽油、煤油、除斑剂、松脂、蜡及除蜡剂等物质的衣物应先在加入额外剂量洗涤剂的热水中洗涤。
- 为降低火灾风险，请勿烘干塑料或含泡沫或胶乳橡胶或类似橡胶物质的物品，如浴帽、防水织物、橡胶涂层物品、填充有泡沫橡胶垫的衣服或枕头。
- 除物品标牌明确允许的情形外，不得使用本机翻转玻璃纤维窗帘和织物。如果使用本机烘干此类物品，烘干后请用一块湿布擦拭本机内胆，去除附着的玻璃纤维颗粒。
- 请勿让儿童在烘干机上或机内玩耍。在儿童附近使用烘干机时，必须对其严密监督。在无人监督指导的情况下，请勿让身体、感官或精神能力受损人士，或缺乏经验和技能的人士（包括儿童）单独使用本设备，以确保其安全。该安全规定适用于所有设备。
- 清洁及用户维护不得由儿童在无人监督的情况下执行。
- 在无持续监督的情况下，三周岁以下儿童不得靠近机器。
- 请勿在内胆旋转时将手伸入滚筒烘干机内。
- 本滚筒烘干机仅可按照规定的用途来使用，即用于烘干纺织物。务必遵照纺织物制造商提供的织物护理说明进行操作。已经在水中清洗过的织物才可使用滚筒烘干机干燥。
- 务必阅读并谨遵制造商在洗衣和清洁助剂包装上提供的说明。留意所有警示或注意事项。为减少中毒或化学灼伤的危险，请始终将助剂置于儿童无法接触的地方（最好是放在上锁的柜子中）。
- 除织物柔软剂或产品制造商特别推荐，否则不可在本机中使用织物柔软剂或产品来消除静电。
- 烘干机停止运行后，应立即将衣物取出。
- 当烘干机冒烟、发出异常噪音或者缺少零件、零件破损及/或者护板或面板被拆卸时，不得运行滚筒烘干机。请勿改装控制装置或避开安全设备。
- 请勿操作从叠加单元中分离出来的独立单元。
- 装载门开启时，烘干机无法运行。请勿通过避开门安全开关来允许烘干机在装载门开启状态下运行。烘干机在装载门开启时会停止转动。如果在装载门开启时烘干机并未停止转动，或者烘干机在用户未按下 START（开始）键时开始转动，则此时切勿使用烘干机。请停用本机并致电维修人员。

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

文档编号：D514817CNR3

- 每次使用后务必清洁棉绒过滤器。过滤器中的棉绒层会降低烘干效率并延长烘干时间。确保排气口周围区域和附近周边区域没有堆积棉绒、灰尘和污垢。烘干机的内部和排气管应由合格维修人员定期清理。
- 请勿修理或更换本机的任何零件或尝试任何维修工作，除非用户保养说明或发布的用户维修说明中明确推荐，且您理解这些说明并具备执行说明的相关技能。在尝试维修之前，务必切断电源。切断电源时请抓住插头，而非电源线。
- ：如果电源线损坏，务必由制造商、服务代理商或此类合格人员进行更换，以避免危险。
- 在停用或丢弃烘干机前，请先拆卸干燥仓的门。
- 如未遵照制造商的说明安装、保养和/或操作机器，可能会造成人身伤害及/或财产损害。

注: 本手册中的“WARNING”和“IMPORTANT”安全说明未包括所有可能出现的状况和情形。请观察并阅读机身上其他标签和警告，其为机器安全使用提供了指南。在安装、保养和使用烘干机时，必须运用常识谨慎操作。

如果您有任何问题或疑问，请与您的经销商、分销商、服务代理或制造商联系。

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

危害性物质限制指令（RoHS）

限制物质含有情况标记声明

限制物质及其化学符号						
部件名称	铅（Pb）	汞（Hg）	镉（Cd）	六价铬（CR[VI]）	聚溴联苯（PBB）	聚溴二苯醚（PBDE）
印刷电路板	-	O	O	O	O	O
机电部件	O	O	-	O	O	O
电缆和电线	O	O	O	O	O	O
金属部件	-	O	O	O	O	O
塑料部件	O	O	O	O	O	O
织物	O	O	O	O	O	O
同步带	O	O	O	O	O	O
显示	O	O	O	O	O	O

O：表示限制物质的百分比含量未超过百分比含量基准值。

-：表示限制物质为豁免项目。

本表中所有名称含有“-”的部件均符合欧盟的 RoHS（限制在电子电气产品中使用有害物质的指令）法规。

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

烘干前须知

节能提示

- 请确保棉绒过滤器的清洁。
- 禁止过载。
- 禁止过度干燥。
- 在待熨烫织物尚未完全烘干前将其取出。
- 同时烘干大量同类织物可达最高效率。然而，免烫织物建议小量烘干，可防止起皱。
- 针对织物类型选择正确的周期。
- 安放烘干机时请确保排气管道尽可能短、直。
- 烘干周期过程中请勿打开机门。
- 请选择低湿度天气进行烘干，以提高烘干速度。
- 在烘干多批织物时，请依次即时投入衣物，烘干机内部无需重新加热。

帮助和提示

警告

为降低火灾、爆炸、重伤或死亡等风险，请勿将含有下列易燃物质污渍的衣物放入烘干机中：食用油、机油、易燃化学品、稀释剂等。

W131

- 烘干机随附的安装说明已就安装顺序和排气布置进行了说明。
- 静电可能会导致衣物合成纤维（如内衣）粘附在一起，尤其是在过度干燥的情况下。在洗衣机漂洗水中添加液态织物柔软剂，或在烘干机中添加织物柔软剂片可软化织物，减少静电。
- 请勿将脱落棉绒的衣物与免烫或针织织物一同洗涤或烘干。
- 免烫织物应于烘干机停止工作后立即取出。
- 请遵守使用须知标签“FLAME RETARDANT”“SCOTCHGUARD™”等，以正确洗涤并烘干衣物。
- 如果为待熨烫织物，请使用自动周期中的半干设置。

分类

如果您已就洗涤做好衣物分类，烘干也应如此。

1. 按颜色分类。
2. 将棉绒脱落与棉绒吸附织物分开。毛巾、绒布、雪尼尔、棉料、地毯等可能脱落棉绒。灯芯绒、针织物（包括袜子）、免烫织物、合成纤维等可能吸附棉绒。
3. 将不加热、低温加热、高温加热的织物分开。

对于任何类型的烘干，轻质织物比厚重织物更易烘干。如果多种织物共同烘干（如床单和毛巾），请在轻质织物干燥后将其取出，以防止过度干燥与皱缩。建议将需要相同烘干时间、温度或干燥度的衣物一起烘干。

TLW1991N_SVG

装载

警告

请勿清洗或烘干沾有植物油或食用油的织物。某些油渍在清洗后仍会残留，可能会导致织物本身起火。

W527

- 禁止过载。装载量由体积决定，而非重量。如果烘干机过载，将可能导致褪色或永久性热损伤。
- 烘干机内应保留足够空间供衣物翻转，以防止皱缩。
- 大物件与小物件的搭配便于烘干机翻滚。免烫织物应尽量少量，以提供足够的翻转空间。足够的翻转空间可减少衣物皱缩。
- 注意负载过小情况。仅少数小物件无法保证有效翻转。烘干时间可能更长或出现皱缩。在烘干少量织物时，请另外添加几条大毛巾或非脱绒物品。
- 以下就理想装载量给出了说明。在潮湿的情况下，平均装载量应达内胆的三分之一到一半。

装有潮湿亚麻和棉质织物的内胆

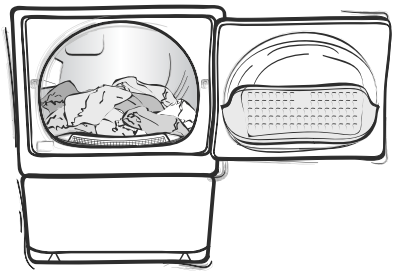

DRY2031N_SVG

装有潮湿免烫织物的内胆

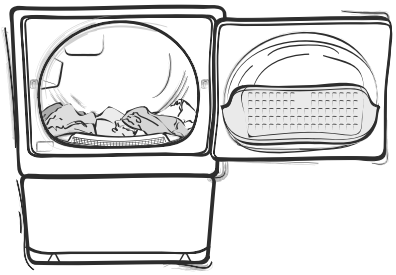

DRY2032N_SVG

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

烘干机操作

警告

为降低发生火灾、触电、人员重伤或死亡等风险，请在操作烘干机前阅读安全信息部分。

W520

控制面板

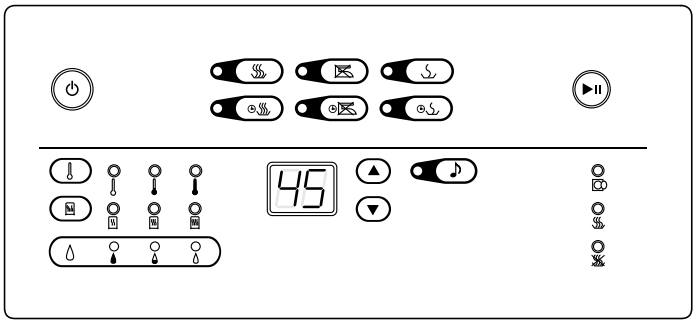

DRY2670N_SVG

TLW2173N_SVG	电源/取消
TLW2174N_SVG	启动/暂停
DRY2547N_SVG	Regular (常规)
DRY2548N_SVG	免烫织物
DRY2549N_SVG	Delicate (精细织物)
DRY2551N_SVG	定时干燥
DRY2552N_SVG	快速烘干

表 (续) ...

DRY2553N_SVG	抖松
TLW2180N_SVG	温度
TLW2181N_SVG	无加热
DRY2556N_SVG	低
TLW2183N_SVG	高
DRY2559N_SVG	干燥度
DRY2560N_SVG	潮湿
DRY2562N_SVG	半干
DRY2563N_SVG	干燥
DRY2564N_SVG	湿度
DRY2565N_SVG	感应
DRY2566N_SVG	潮湿

表 (续) ...

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

DRY2568N_SVG	干燥
TLW2192N_SVG	信号（仅限特定机型）
DRY2574N_SVG	机门开启
DRY2547N_SVG	加热
DRY2675N_SVG	冷却

数字显示

两位数显示窗口用于指示周期剩余时间。

当控件断电时，显示窗口最右边的小数将每隔一到五分钟闪烁一次，表明机器正处于空闲模式。

显示窗口也会出现诊断代码。

空闲模式

如果在周期结束后五分钟内未按下任何键，控件将进入空闲模式。数字显示窗口右下角的灯将每隔一到五分钟闪烁一次。按下 Power/Cancel（电源/取消）键退出该模式，打开显示窗口进行周期/选项选择。控件重新进入空闲模式的五分钟后，此灯会再次闪烁。

周期

以下周期描述有助于根据干燥物类型选择干燥周期。周期设置可使用 Selections（选择）和 Options（选项）进行修改。

自动感应

Auto-Sensing（自动感应）烘干周期操作由所选周期类型和湿度感应系统决定，可通过更改 Dryness（干燥度）进行设置。Auto-Sensing（自动感应）周期为节能周期，可防止过度干燥。

当潮湿衣物置入烘干机后，需要一段时间才能 达到所需干燥度。时间长短因装载量、织物 类型、衣物湿度、气流及洗衣房 环境而不同。预计时间将出现在显示窗口。

注: 启动周期前所显示的时间是根据在所选周期/干燥度组合下最近 五次周期运行时间的平均值估算而得。

衣物较少时不建议使用自动感应周期（例如 两块小毛巾）。在这种情况下，请使用定时干燥周期。

周期	用途
Regular (常规)	适用结实衣物，如运动服或工作服。
免烫织物	适用于免烫衣物和合成纤维织物。
Delicate (精细织物)	此周期用于烘干精细织物。

手动周期

手动周期分为三种：Time Dry（定时烘干）、Quick Dry（快速烘干）和 Fluff Up（蓬松烘干）。显示窗口出现的设置时间即为周期时间。周期时间可通过向上/向下箭头进行增减。在周期前或周期过程中的任何时间可对时间和温度进行手动调节。

选择

以下选择可用于调节当前周期。在选择周期后，默认选择将闪烁。

温度

按下 Temp（温度）键更改 Manual（手动）周期的温度。

从 No Heat（无加热）、Low（低温）或 High（高温）中进行选择。

干燥度

按下 Dryness（干燥度）键更改 Auto-Sensing（自动感应）周期的干燥度。从 Damp（潮湿）、Near Dry（半干）或 Dry（干燥）中进行选择。

潮湿	保持衣物稍微潮湿，便于熨烫。
半干	用于常规织物。
干燥	用于牛仔裤和毛毯等厚重织物。

过度干燥可导致皱缩、大量脱绒等情况，且会消耗过多能量。为提高能效，避免过度干燥，将 Auto-Sensing（自动感应）周期设置为 Near Dry（半湿）。如果周期结束后衣物潮湿或过度干燥，在下次烘干此类衣物时，请更改 Dryness（干燥度）设置。请记住可达到最佳烘干效果的设置。

湿度

在 Auto-Sensing（自动感应）周期过程中，Moisture Level（湿度）状态灯将闪烁。Sensing（感应）指示灯将在周期开始时闪烁。

根据湿度感应系统的读数，Wet（全湿）和 Dry（干燥）指示灯将闪烁。

选项

以下选项可用于对当前所选周期进行调节。

信号（仅限于机型选择）

按下 Signal（信号）键将改变周期末信号量。四种设置可供选择：Off（关）、Low（低）、Medium（中）、High（高）。

状态

周期过程中，Status（状态）灯将发光，指示周期处于哪一阶段。

Door Open（开门）	烘干机机门开启时，Door Open（开门）状态指示灯将发光。
Heating（加热）	周期处于加热环节时，Heating（加热）状态指示灯将发光。
Cooling（冷却）	周期处于冷却环节时，Cooling（冷却）状态指示灯将发光。

注: Heating（加热）或 Cooling（冷却）状态指示灯在预热期间每隔一 (1) 秒闪一下。在电机开始运转前，状态指示灯一直发光。

衣物烘干须知

重要事项: 使用烘干机前请阅读安装说明。

重要事项: 在首次使用烘干机前，请使用多功能清洁剂或洗涤剂稀释溶液以及一块湿布，去除烘干机滚筒内部因运输而堆积的灰尘。

1. 将衣物分类。

   注: 请在烘干前，从口袋中取出打火机和火柴等所有物品。

TLW1991N_SVG

   注: 取下衣物中所有的尖锐物体，防止在机器正常运作中出现撕扯衣物的情况。

2. 清洗棉绒过滤器。

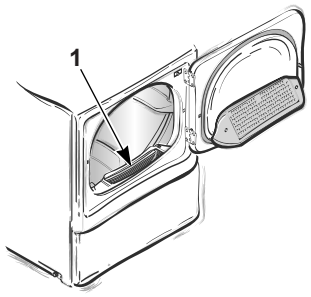

DRY2757N_SVG

1. Lint Filter [棉绒过滤器]

图 1

警告

为降低火灾风险和排气管道堆积棉绒的风险，在未安装棉绒过滤器的情况下，请勿运行烘干机。

W771

3. 向烘干机内放入一半容量的衣物（最多可放入 8.2 千克 [18 磅]的干燥衣物）。如有需要，请添加织物柔软剂片。

   注: 为避免烘干机损坏，每次烘干所使用的织物柔软剂片不得超过一片。

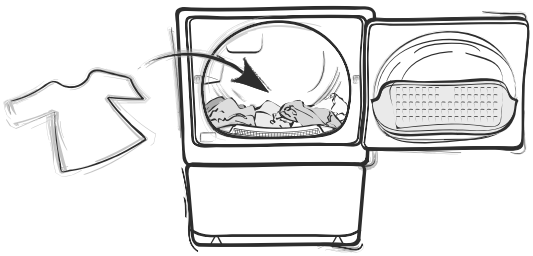

DRY2543N_SVG

4. 关闭装载门。门未关，则烘干机无法运行。

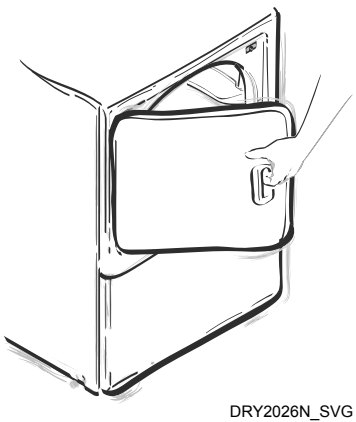

DRY2026N_SVG

5. 如果未启动（状态指示灯将发光），按下 Power/Cancel（电源/取消）键启动烘干机。

   注: 在电机运行前，您无法通过按 Start/Pause（开始/暂停）按钮来暂停周期。如果在试图运行电机（在预热期间）时，按下 Start/Pause（开始/暂停）按钮，机器会发出无效按键音。

6. 选择周期并根据需要更改 Selections（选择）和 Options（选项）设置。有关推荐温度设置，请参阅织物制造商提供的护理标签。
7. 按下 Start/Pause（启动/暂停）键运行周期。

   重要事项: 烘干周期的最后部分在无加热状态下进行（冷却周期），以确保烘干机中温度不至于损伤衣物。

   注: 如要停止周期，可随时打开机门或按下 Start/Pause（启动/暂停）键。如要重新启动周期，关闭机门并按下 Start/Pause（启动/暂停）键。

可选烘干支架

如果支付额外费用，厂方授权服务中心可为您提供烘干支架（产品编号：D512082）。

烘干支架仅可用于手动周期非翻转衣物的烘干，如网球鞋、毛衣、毛绒玩具或其他精细物品。

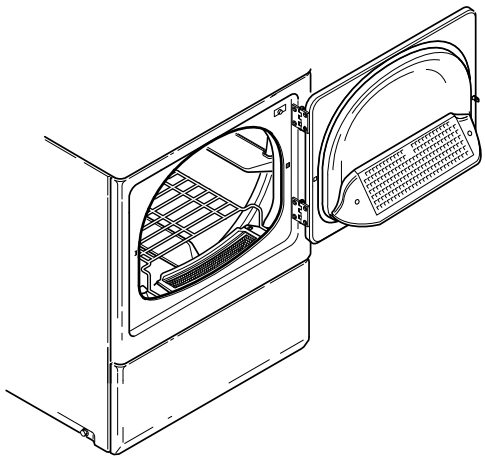

DRY2332N_SVG

保养说明

润滑

所有活动部件已使用永久性润滑剂进行密封或配备自润滑轴承。无需对部件进行多余润滑。

烘干机保养

警告

为降低发生触电、人员重伤或死亡等风险，请在进行内部清洗前断开烘干机的电源。

W132

烘干机内部

使用柔布和家用清洁剂或非腐蚀性洗衣粉及热水擦拭表面，然后对烘干机内的抹布进行短暂加热。

为去除烘干机滚筒上的蜡或油墨，将温度设置为高温，利用烘干机中的旧抹布吸收蜡或油墨。若无法去除，请联系设备经销商。请勿在烘干机内使用任何化学物质。

重要事项: 由于漂白剂可能会损伤内胆表面，请勿使用含氯漂白剂去除任何污渍。

机体

如有需要，请擦拭烘干机机体。如果洗涤剂、漂白剂或其他洗涤产品不慎洒在烘干机上，请立即擦除。部分产品沾染机体可导致永久损伤。

控制面板

仅可使用湿布或浸有肥皂水的布清洗控制面板。有些喷洒预处理产品可能会损伤控制面板的饰面。请勿在控制面板上喷涂含酒精的产品。

排气系统

警告

为降低触电风险，请在清洗烘干机前断开电源。

W043

警告

任何需要使用工具的拆卸必须由合格的维修人员完成。

W299

使用排气管道一年后应进行检查，必要时，可让有资质的维修人员进行清洁，取出其中堆积的所有棉絮。之后应每隔一到两年按照要求检查并清理排气管道。

合格的维修人员应每两年拆除烘干机内所有前端面板和真空部件。

注: 推荐进行的此类维护保养不包含在保修条款内。

应定期检查防风雨罩，确保阻尼器能自由移动、不会凹陷、不受阻碍。

保持烘干机安置区域内无易燃材料、汽油和其他可燃蒸汽和液体。

请勿堵塞燃烧和通风气流的流动。

注: 在维修后验证机器运行是否正常。

电机过载保护器

烘干机的电机过载保护器可在发生过载时自动停止电机运行。该控制装置的数字显示窗口会交替出现“Er”和“ro”。电机冷却后，过载保护器会自行重置。

按下 START（开始）即可清除该控制装置的设置，再次按下 START（开始）可重启烘干机。如果过载保护器再次执行保护操作，请停用烘干机并联系维修人员解决问题。

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

Lint Filter [棉绒过滤器]

棉绒过滤器位于烘干机正面、门洞的下部。

请在每次执行烘干操作前，先清洁棉绒过滤器。

每年均需拆除棉绒过滤器、取下螺丝，用真空吸尘器清洁过滤器下方的管道。

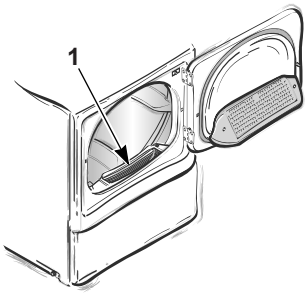

1. Lint Filter [棉绒过滤器]

图 2

故障排除

在您拨打维修电话前，请先尝试这些故障排除技巧，以便节省您的时间和金钱。

烘干机异常症状	可能的原因/解决方法
烘干机无法启动	• 确保电源线直接插进电源插口。 • 确保装载门紧闭。 • 按下 Start/Pause（开始/暂停）按钮以启动烘干机。 • 确保洗衣房的保险丝未被烧断或松开，或者电路断路器并未打开。 • 烘干机本身不带电器保险丝。电气烘干机采用含两根保险丝的电路。 • 检查电机过载保护器是否已经执行保护程序。等待 10 分钟后重试。
烘干机无法加热	• 仅限电气烘干机 - 某些家庭可能为电气烘干机配备了两根保险丝或电路断路器；因此，两根保险丝或电路断路器都应接受检查。确保洗衣房的保险丝未被烧断或松开，或者电路断路器并未打开。 • 确保控制装置未处于周期中的冷却环节，或者 Temp（温度）选择未设置为加热。 • 仅限燃气烘干机 - 确保设备和主燃气管道阀门为开启状态。 • 检查对外排气管道，看其是否存在弯曲、堵塞的情况或是否需要清洁。 • 检查防风雨罩，确保挡板可自由移动，未出现凹陷或被堵塞。
烘干机的衣物烘干效果让人不满意	• 检查对外排气管道，看其是否存在弯曲、堵塞的情况或是否需要清洁。 • 检查防风雨罩，确保挡板可自由移动，未出现凹陷或被堵塞。 • 自动感应周期– 调整 Dryness（干燥度）选择。 • 手动周期 - 增加或减少烘干时间。 • 清洗棉绒过滤器。 • 确保负载不会太小。烘干衣物较轻时，可能无法有效翻转或 均匀烘干。 • 衣物较少时不建议 使用自动感应周期（例如 两块小毛巾）。在这种情况下， 请使用定时干燥周期。 • 检查正被烘干的衣物。重型衣物和轻型衣物同时烘干时，重型衣物需要耗费比轻型衣物更长的烘干时间。 • 参见“分类”部分，了解正确分类的信息。
烘干机产生噪音	• 检查烘干机中是否存在异物（指甲、硬币、发夹、金属、塑料玩具等）。如有，请从烘干机中取出物品。 • 确保烘干机水平放置。若放置不平，可能会引起震动。 • 烘干机的正常运行声音包括热源启动关闭的声音以及烘干机与排气系统间来回流动的空气发出的嗡嗡声。

表（续）...

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

烘干机异常症状	可能的原因/解决方法
烘干后的衣物太皱	• 检查加热设置。烘干过度可能导致衣物起皱。 • 检查衣物尺寸。大型衣物可能无法有效翻转，并会产生褶皱。
衣物带有气味	• 在对衣物执行烘干操作前先检查洗衣房内是否存在气味。烘干机会从洗衣房内吸入空气，因此房间内的任何气味（油炸食品、油漆、清漆、去污剂、木材燃烧等产生的气味）都会扩散到衣物中。 • 在对衣物执行烘干操作前先让房间通风。
周期运行太慢	• 在 Auto-Sensing（自动感应）中，所耗费的时间取决于所要烘干衣物的类型和尺寸。衣物湿度越高，周期运行的时间越久。
数字显示窗口出现“Er”或“ro”	• 烘干机的电机过载保护器已经执行保护程序。 • 按下 Start/Pause（开始/暂停）按钮即可清除该控制装置的设置，再次按下 Start/Pause（开始/暂停）按钮可重启烘干机。 • 如果该错误码再次出现，请停用烘干机并致电维修人员。

©Alliance Laundry Systems LLC，版权所有 – 请勿复制或传播

联系信息

如需获得服务，请联系最近的厂方授权服务中心。

如果您无法找到授权服务中心或对我们为您产品提供的服务感到不满，敬请通过以下方式与我们联系：

Alliance Laundry Systems
Shepard Street
P.O. Box 990
Ripon, Wisconsin 54971-0990
www.alliancelaundry.com
电话：+1 (920) 748-3121

购买日期	
机型型号	
序列号	

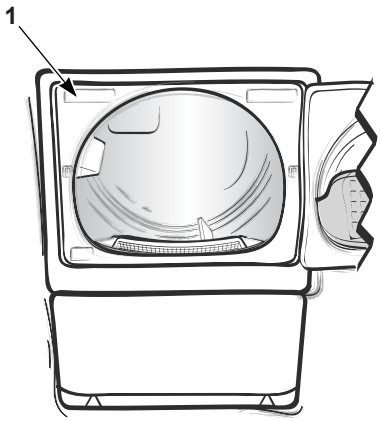

DRY2030N_SVG

1. 序列号铭牌

当您联系我们询问有关洗衣机事宜时，请告知您所购产品的型号和序列号。产品的型号和序列号可在序列号铭牌上找到。序列号铭牌的位置如图所示。请提供销售凭单以及您所拥有的任何服务收据的复印件一份。

如需备用零件，敬请联系您购买产品所在的销售点或者拨打 +1 (920) 748-3950 询问最近的授权零件分销商的名称和地址。

警告

为降低发生严重伤害或死亡的风险，请勿修理或更换本机的任何零件或尝试任何维修工作，除非用户保养说明或发布的用户维修说明中明确推荐，且您理解这些说明并具备执行说明的相关技能。

W329